

MANUAL DE EQUIPOS MBB SAMSUNG

ENERO 2021



Classification: Confidential

DISCLAIMER: This document was prepared by Altán and shall be considered as confidential information of Altán. This document is only a support material of an oral presentation; therefore, the conclusions that may be inferred from this material might vary without the comments of the speaker. This presentation is intended for informational purposes only and does not replace independent professional judgment. This material must not be copied, reproduced, published, distributed, transmitted or disclosed (in whole or in part or in any manner) to any third party or used for any purpose different from the aforementioned oral presentation unless and until Altán grants its written consent. © 2018 - Altán Redes, S.A.P.I. de C.V. All rights reserved.

MENÚ DE CONFIGURACIONES

APN Manual

Habilitar Roaming





Habilitar VoLTE

Reset de Fábrica

APN MANUAL



APN MANUAL

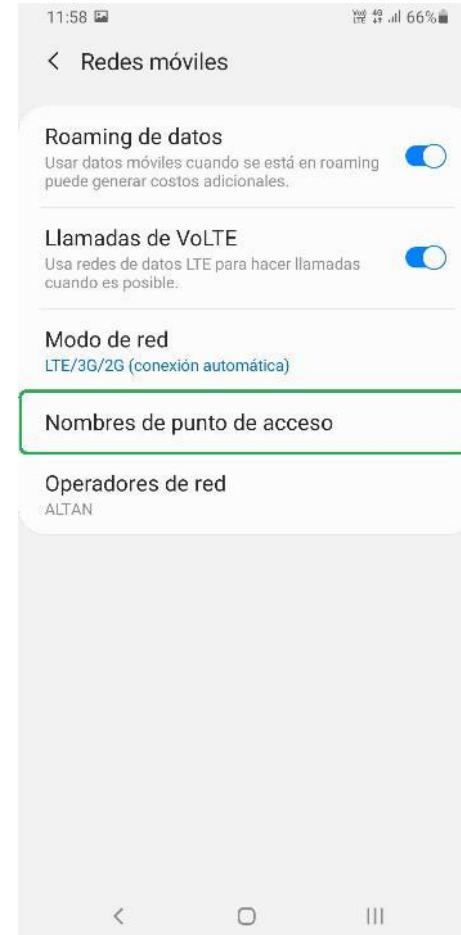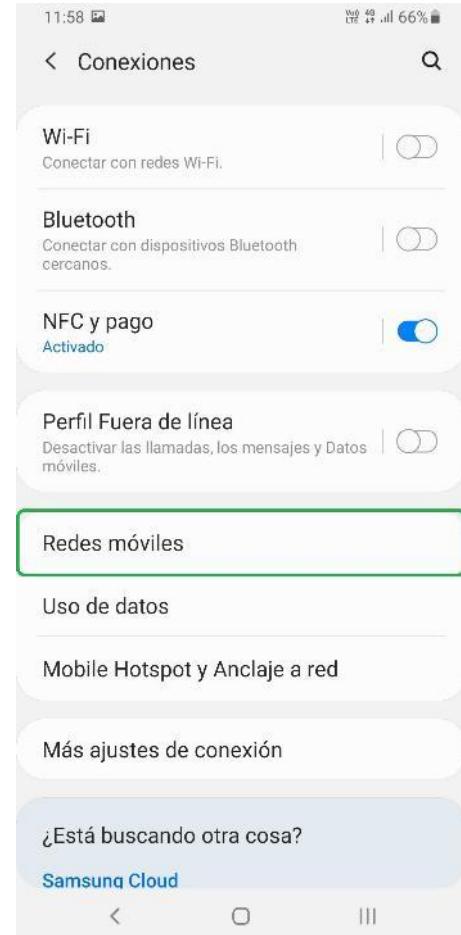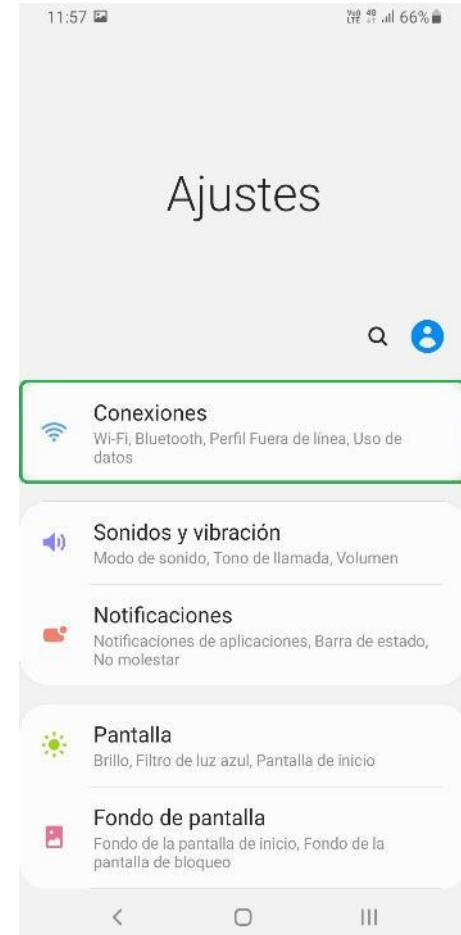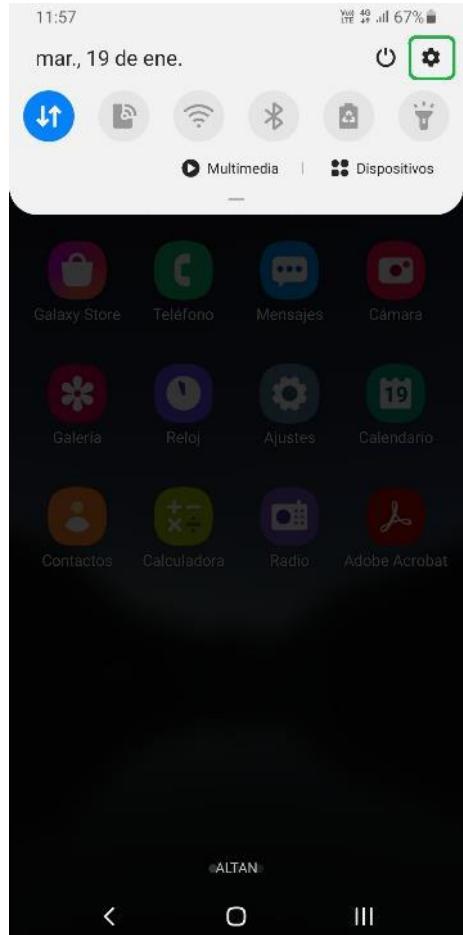


1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones".

3) Acceder a "Redes móviles".

4) Ingresar a "Nombres de punto de acceso".

APN MANUAL

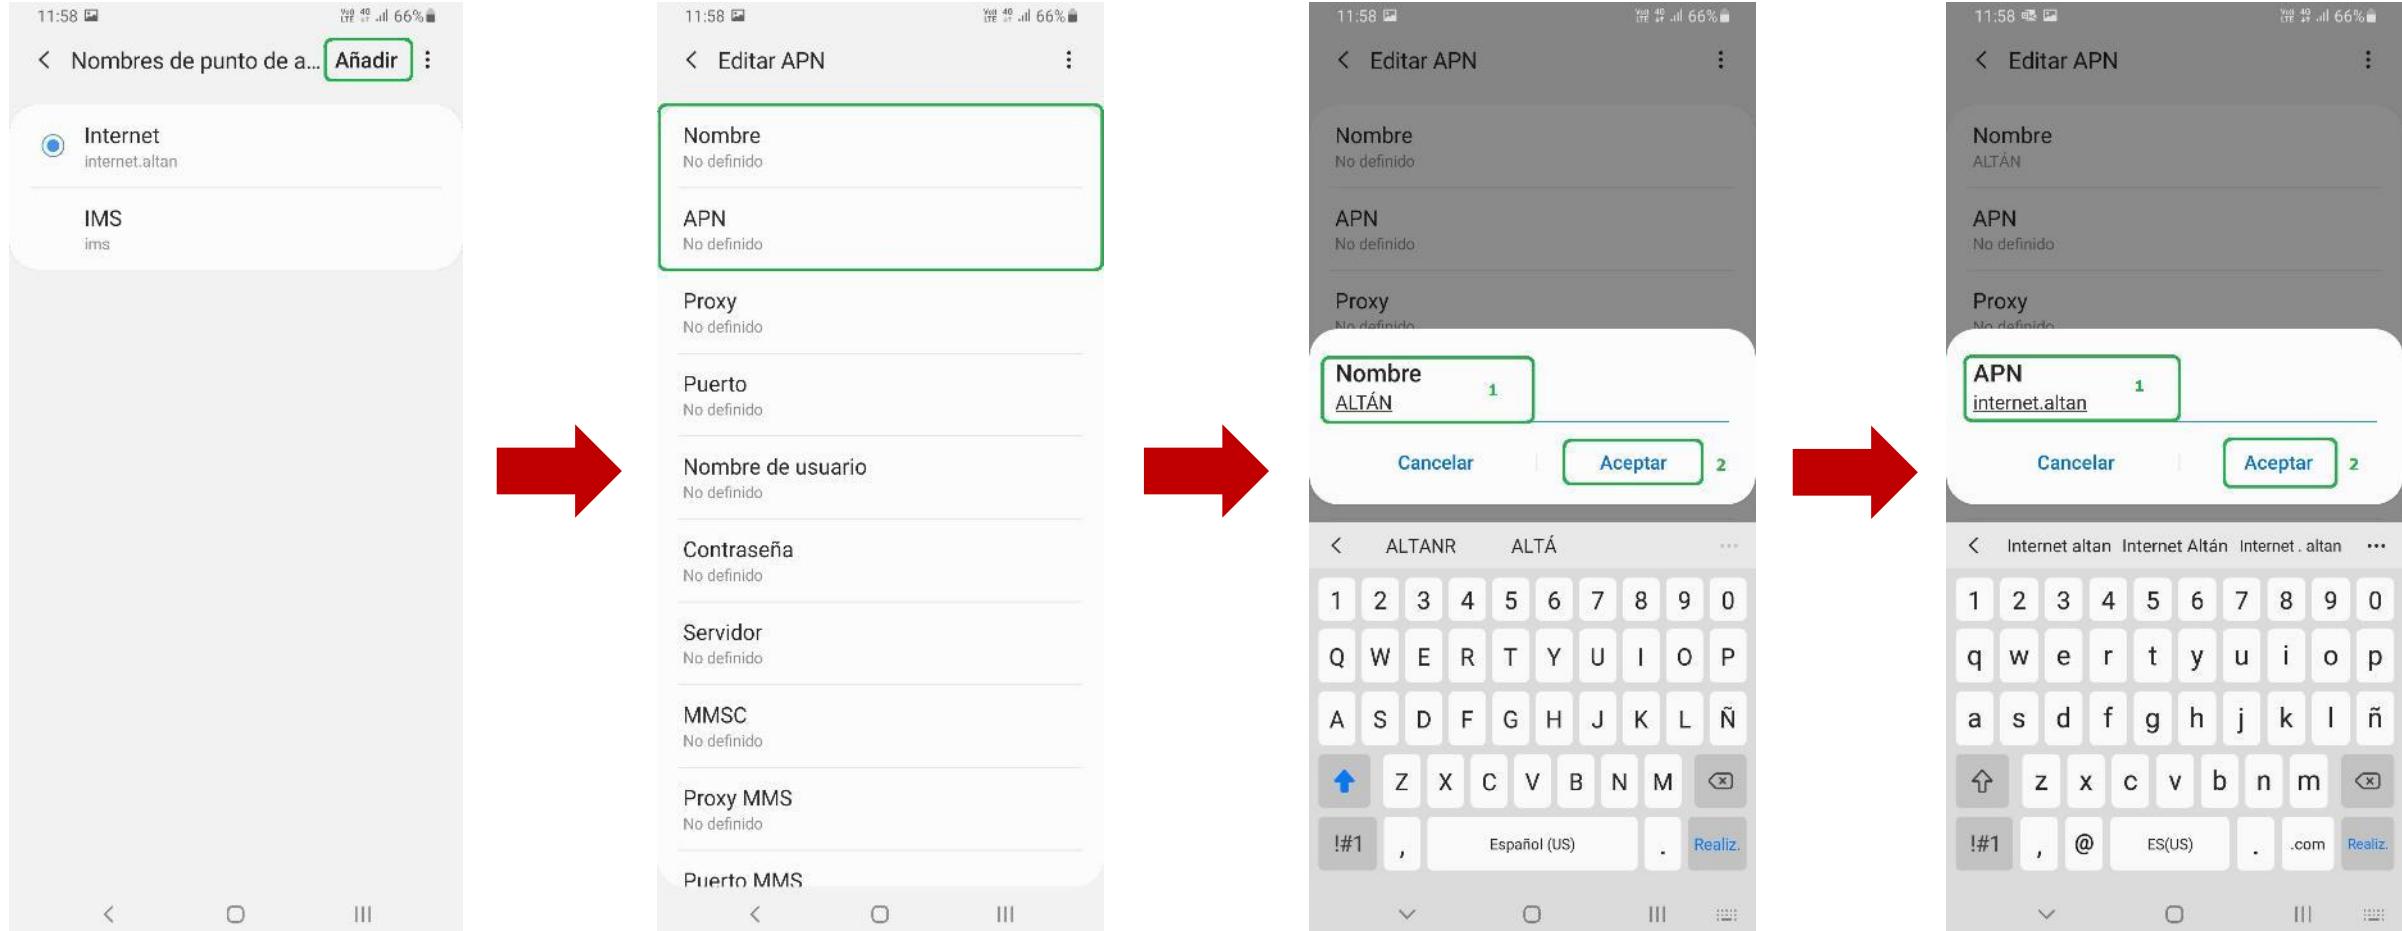

5) Dar clic sobre el botón de "Añadir".

6) Se llenarán únicamente los 2 primeros campos, comenzando con el "Nombre".

7) Escribiremos algún nombre con el que identifiquemos el APN. Dar clic en "Aceptar".

8) En el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en "Aceptar".


APN MANUAL



9) Despues, dar clic sobre los 3 puntos (superior derecha).



10) Seleccionar la opción de "Guardar".

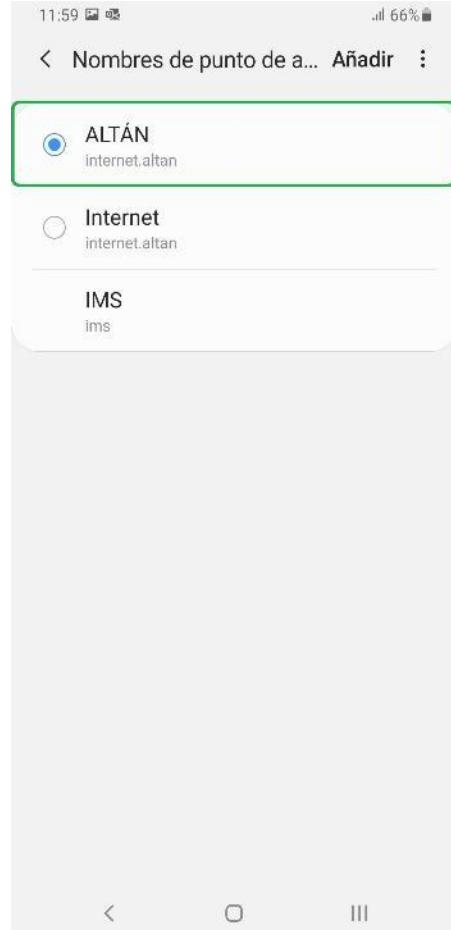


11) Para concluir, seleccionaremos el APN que recién creamos.

HABILITAR ROAMING



HABILITAR ROAMING

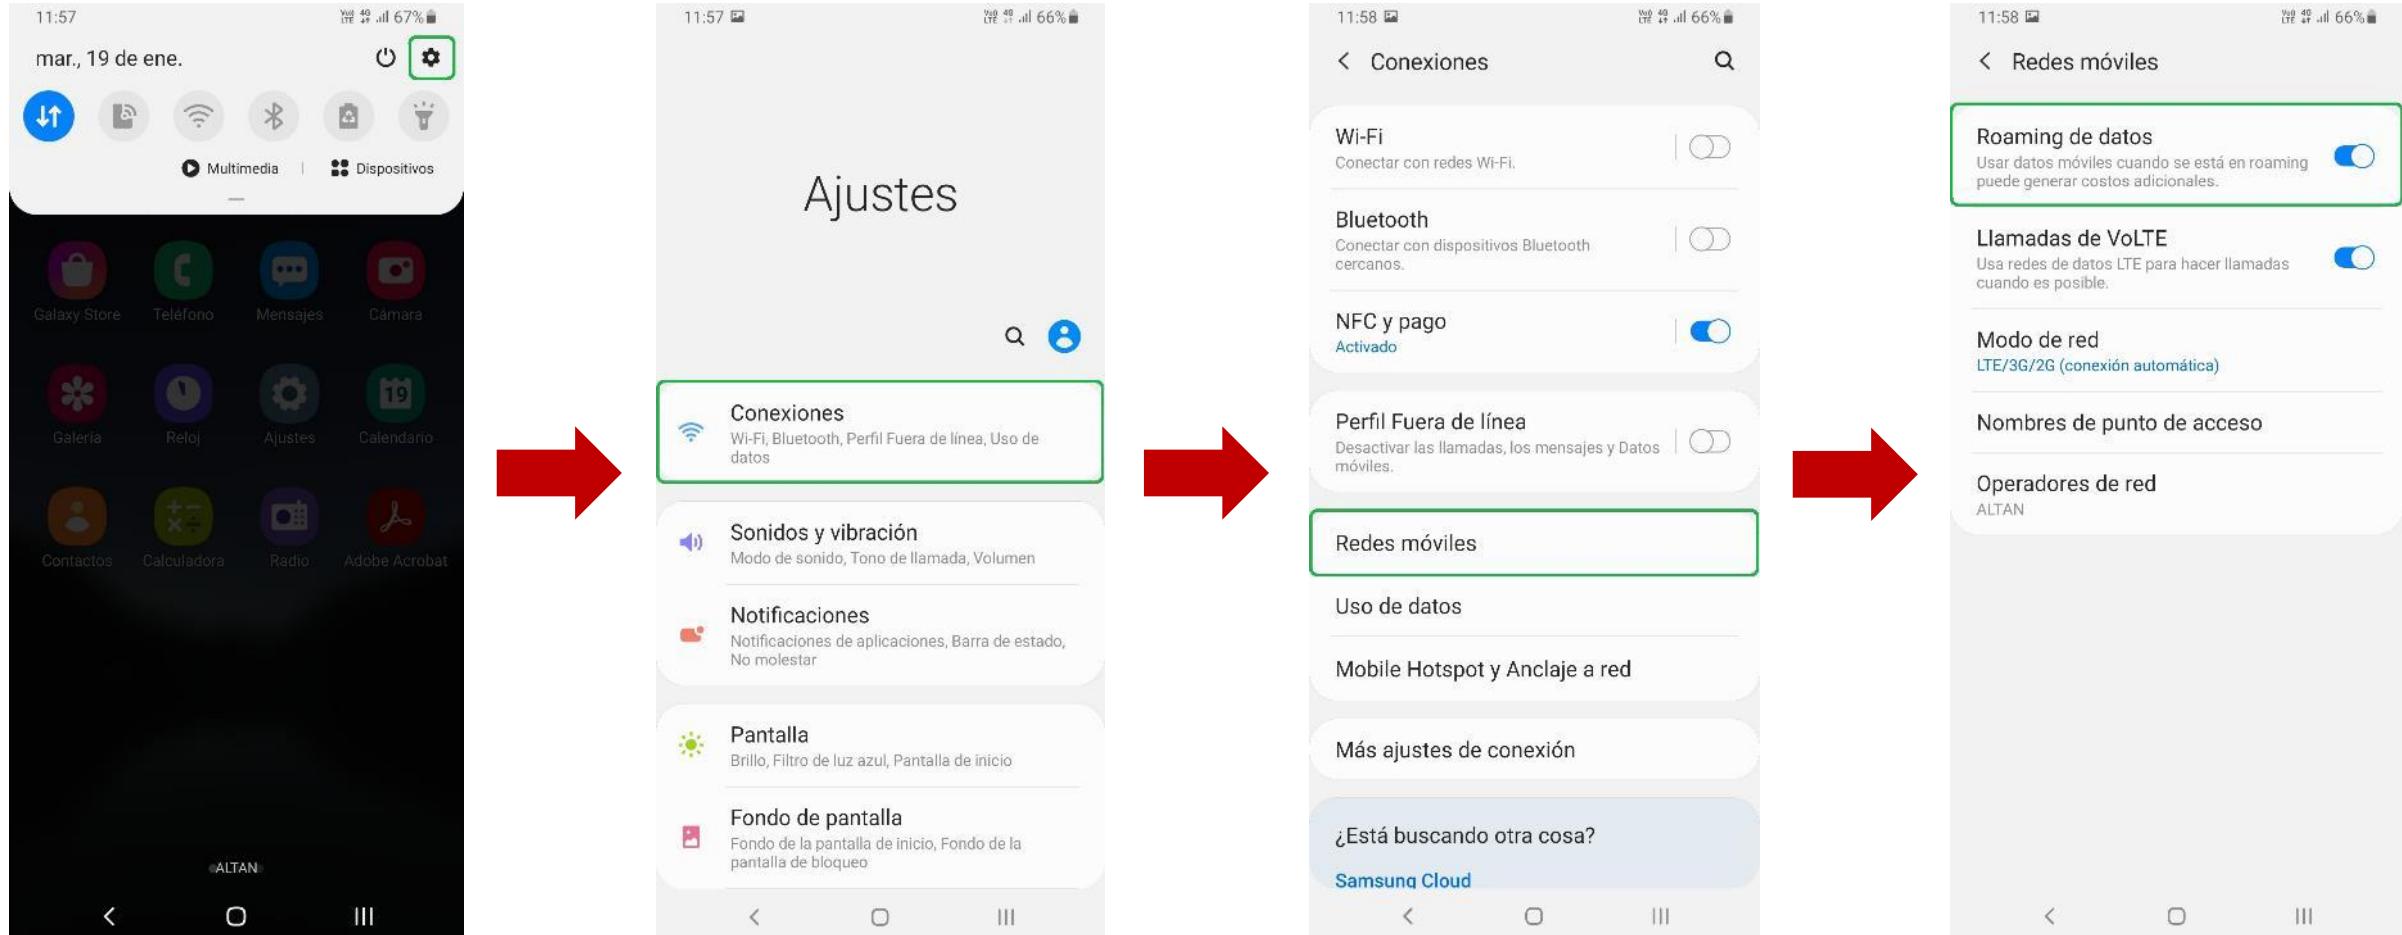

1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones".


3) Acceder a "Redes móviles".

4) Habilitar el switch de "Roaming de datos".

HABILITAR VOLTE



HABILITAR VOLTE

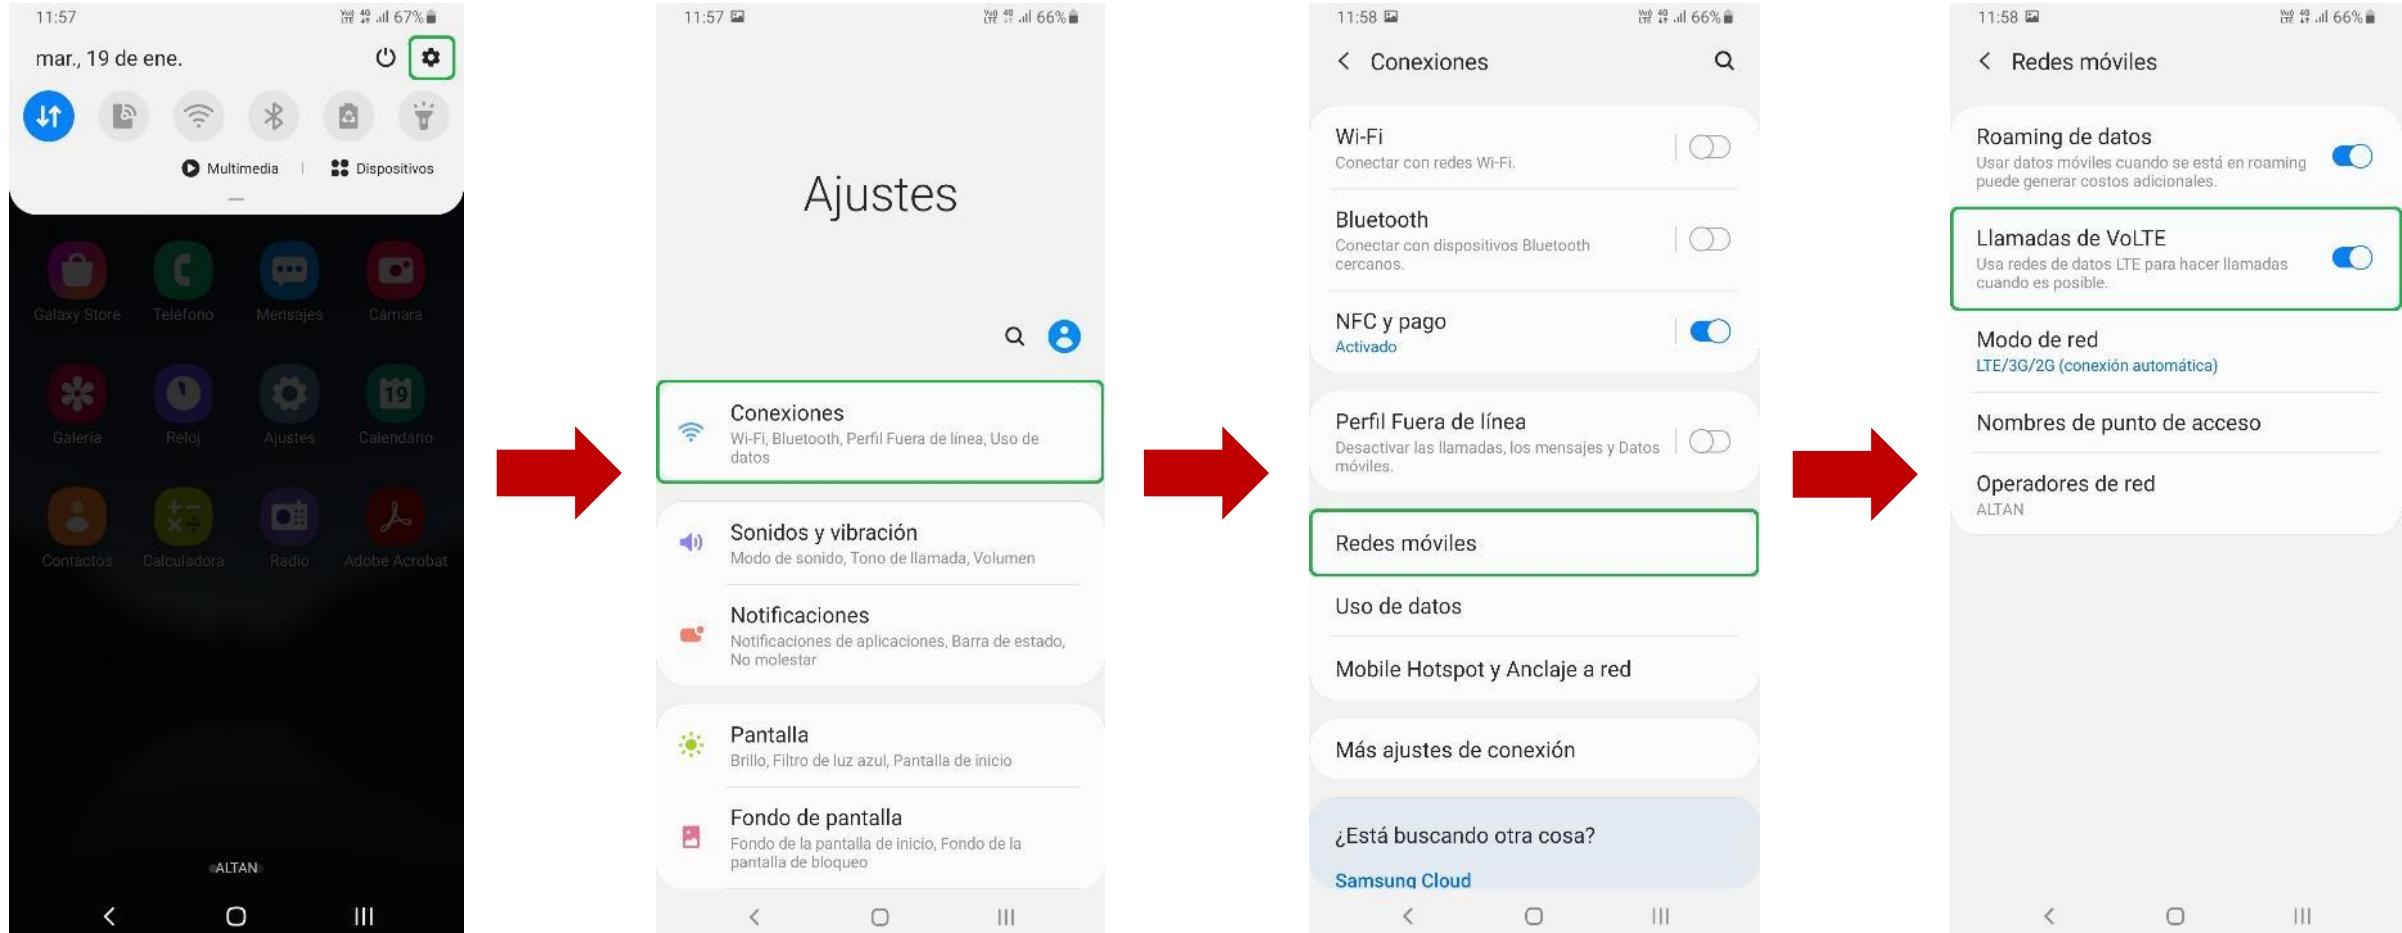

1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones".

3) Acceder a "Redes móviles".

4) Habilitar el switch de "Llamadas de VoLTE".

RESET DE FÁBRICA






NOTAS:

- ***El procedimiento es irreversible.***
- ***Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos.***
- ***Esta acción eliminará cualquier configuración o personalización previamente establecida.***



RESET DE FÁBRICA

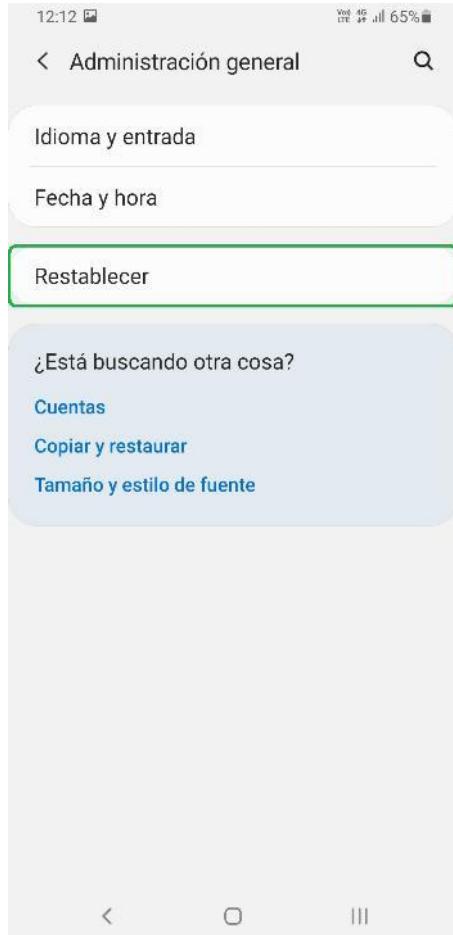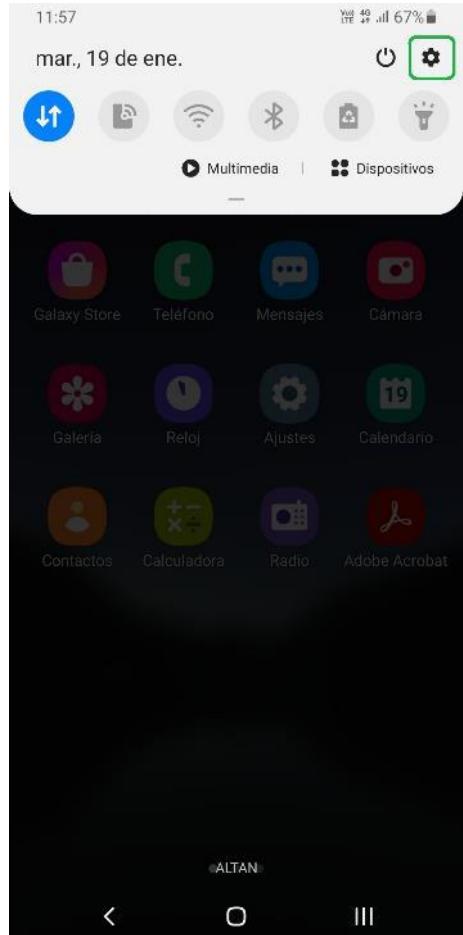


1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Deslizar hacia abajo y dar clic sobre la sección "Administración general".

3) Acceder a "Restablecer".

4) Seleccionar la opción "Restablecer valores predeterminados".

RESET DE FÁBRICA

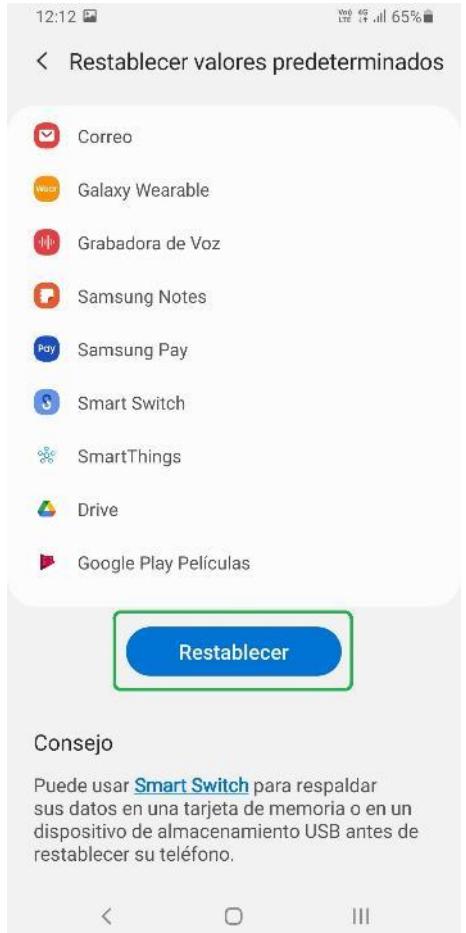

1) Finalmente, dar clic sobre el botón “Restablecer”.



ALTÁN

R E D E S



Altán La Red Compartida

www.altanredes.com

Classification: Confidential

DISCLAIMER: This document was prepared by Altán and shall be considered as confidential information of Altán. This document is only a support material of an oral presentation; therefore, the conclusions that may be inferred from this material might vary without the comments of the speaker. This presentation is intended for informational purposes only and does not replace independent professional judgment. This material must not be copied, reproduced, published, distributed, transmitted or disclosed (in whole or in part or in any manner) to any third party or used for any purpose different from the aforementioned oral presentation unless and until Altán grants its written consent. © 2018 - Altán Redes, S.A.P.I. de C.V. All rights reserved.